

Patriot LIGHTING®

Model #MP1023-BR4-CCALF-T

Bronze Finish with Clear Crackle Amber Glass Diffuser


Model #MP1023-NK3-CCCLF-T

Brushed Nickel Finish with Clear Crackle Glass Diffuser

Teardrop LED Mini-Pendant



Hardware Kit*

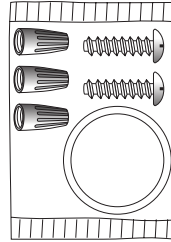

*Actual hardware may differ from illustration.


Need Help?



In the event you are missing a part or have questions regarding installation please call the Customer Care Center **1-800-291-8838**.

To Begin

WARNING: Review important safety instructions before installation. Check to make sure you have the following:

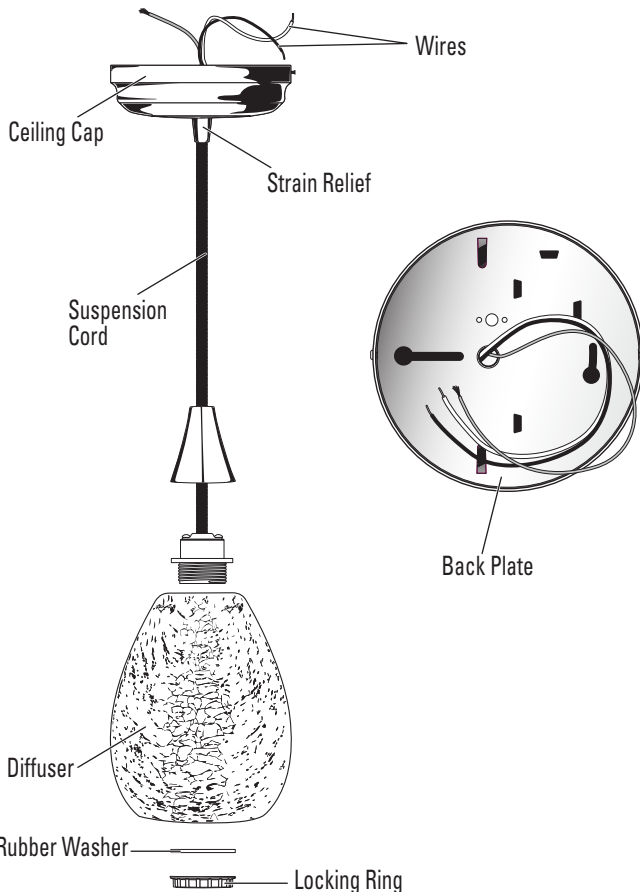

ITEMS REQUIRED

Installation Time: 45 Minutes.

Phillips
Screwdriver

Electrical Tape



Pliers



Wire Cutters



Safety Glasses



Soft Cloth



Wire Strippers



Step Ladder

Troubleshooting Guide

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician. Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.


Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light	Power is off	Check if power supply is on
	Bad wire connection	Check wiring
	Bad switch	Test or replace switch
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on	Crossed wires or power wire is grounded out	Check wiring connections

Preparation

THIS FIXTURE IS DIMMABLE WITH A FORWARD PHASE ELECTRONIC DIMMER. Dimmers tested to be compatible with this fixture are the Lutron: Diva® C*TM: DVWCL-153P* or DVCL-153P*, Lumea® C*TM: LGCL-153P*, and Toggler® C*TM: TGCL-153P8. **If you are unfamiliar with electrical installations, it is recommended you have a qualified electrician do your installation.**

WARNING: LED electronics can be damaged by Electro Static Discharge (ESD) Shock. Before installation, discharge yourself by touching a grounded bare metal surface to remove this hazard. To avoid damage, do not remove the clear lens over the LED module.

Fixture Installation

- 1**  Remove the back plate from the ceiling cap of the fixture by removing the screws from both sides of the ceiling cap (**Fig. 1 & Fig. 2**).

- 2**  Hold the ceiling cap against the ceiling to determine the desired height of your fixture. Unscrew the strain relief cap and pull the suspension cord through the ceiling cap until the desired height is achieved (**Fig. 3**). If the suspension cord gets stuck in the strain relief, the line cord may need to be wiggle back and forth until it moves freely. Once the line cord is at the proper height, tighten the strain relief cap until it is secure (**Fig. 4**). **Note:** When determining the length of the cord, be sure to figure in the additional length the diffuser will add.

- 3**  Shortening the suspension cord requires special attention to the connections of the driver wires and the suspension cord wires. The fixture requires the red lead off of the driver to be connected to the silver wire with the white stripe, and the blue lead off of the driver be connected to the plain silver wire (**Fig. 5**). Prior to disconnecting any wires or removing the crimp-on connectors and ties, mark each of the wires, so it is clear how they reconnect. Cut the ties holding the wires together in order to free up the lead wires (**Fig. 6**). Using a wire cutter, cut each lead directly below each crimp-on wire nut (**Fig. 7**). **NOTE:** Do not remove the crimp-on wire connectors and try to use them again. When removing the excess cord, make sure there is enough wire (ABOUT 6 INCHES) above the strain relief to complete the connections to the driver (the wire markings should be still be visible). Split the fixture wire into two (2) separate leads and strip off 1/2" of the insulation. Reattach the suspension cord supply leads to the driver's supply leads (red lead must be connected to the silver lead with the white stripe and the blue lead must be connected to the plain silver lead). **DO NOT** attempt to attach the line cord supply leads directly to the electrical box supply leads, as this could result in an unsafe situation.

- 4**  Pull the grounding wire, the white supply lead, and the black supply lead through the center hole of the back plate (**Fig. 8**).


- 5**  **For safety and proper operation, your fixture must be properly grounded.** If you are unfamiliar with the methods of properly grounding your fixture, consult a qualified electrician. A copper ground wire is pre-attached to your fixture pan. If your electrical box is made of plastic and/or has a green or bare copper grounding wire inside, the fixture grounding wire and the electrical box ground wire should be connected together using one of the small wire nuts (included). If your electrical box is made of metal and is already grounded, you simply secure the bare end of the fixture ground wire to the mounting bracket using the green grounding screw on the mounting bracket (**Fig. 9**).

- 6**  Connect the supply leads from the electrical box to the fixture wire leads using the wire nuts. The black lead from the fixture goes to the black supply lead, and the white lead from the fixture goes to the white supply lead (**Fig. 10**). Secure the wire nuts properly to prevent the wires from coming loose. If needed, tape the wire nuts to the wire using electrical tape. Carefully push the excess wires back inside the electrical box (**Fig. 11**).

- 7**  Screw the machine screws into the electrical box until there is about 1/4 in. between the ceiling and the underside of the screw head. Position the back plate over the electrical box so the machine screws pass through the round openings of the keyhole slots in the back plate. When both machine screws are through the keyholes, twist the back plate until the machine screw bodies are engaged in the narrower end of the keyhole slot (**Fig. 12**). Hold the back plate in place, and tighten the machine screws.

- 1 WARNING:** Shut off power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture (**Fig. 1**).

- 2**  Remove the old fixture. Make yourself a sketch of how the fixture is wired (index the sketch by wire color) or mark the wires themselves with masking tape and a pencil so you will know how to connect the wires to your new fixture. If several wires are involved or if the wiring seems more complicated and perhaps even includes a red wire, take note of the connections before you disconnect them (**Fig. 2**).

- 8**  Slide the ceiling cap onto the back plate and line the set screw holes up (**Fig. 13**). While holding the ceiling cap in place, insert one of the screws into the opening and screw into place (**Fig. 14**). Repeat with the other set screw. Tighten screws until ceiling cap is secured to the back plate. Do **NOT** overtighten screws.

- 9**  Your fixture may be packaged with the diffuser locking ring already in place. If this is the case, the diffuser locking ring will need to be removed before installing the diffuser (**Fig. 15**). Unscrew the diffuser locking ring by turning counter-clockwise. Set aside. Place the rubber washer on the flat surface of the diffuser locking ring. While holding the glass diffuser, secure the diffuser by screwing on the diffuser locking ring in a clockwise direction (**Fig. 16**). Hand-tighten the diffuser locking ring until the rubber washer is tight against the diffuser. **CAUTION: DO NOT OVER-TIGHTEN!** Over-tightening may cause the diffuser to crack. Restore power to the electrical box to make sure your fixture is working properly.

Cleaning Instructions

Your fixture is made from quality materials that will last for many years with minimum care. You may want to periodically clean the fixture using a mild, non-abrasive glass cleaner and soft cloth. Do NOT use solvents or cleaners containing abrasive agents. When cleaning the fixture, make sure you have the power turned off and do not spray liquid cleaner directly onto fixture or LED module.

Patriot Lighting® Warranty

5 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by the consumer. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color, and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. The manufacturer warrants the lamp for 5 years, providing the lamp is not used in a commercial application where it is on 24 hours per day, but is used in a residential environment for 3-5 hours per day. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. **Call 1-800-291-8838** to obtain a Return Authorization number and an address where to ship your defective product. Note: No C.O.D. shipments will be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

© 2013 Good Earth Lighting
1913INSMP1023
Printed in China

Distributed by:
Good Earth Lighting
5260 Capitol Drive
Wheeling, IL 60090

Patriot LIGHTING®

Model #MP1023-BR4-CCALF-T

Fini bronze avec diffuseur en verre givré transparent ambré


Model #MP1023-NK3-CCCLF-T

Fini nickel brossé avec diffuseur en verre givré transparent

Mini-luminaire suspendu à DEL de forme A



Hardware Kit*

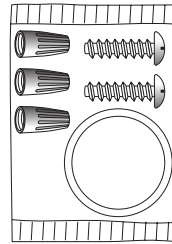

*Le kit de matériel réel peut être différent de l'illustration.


Besoin d'assistance?



Si une pièce est manquante ou en cas de questions concernant l'installation, veuillez appeler le centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838**

Pour commencer

AVERTISSEMENT : Lisez les consignes de sécurité importantes avant l'installation. Vérifiez que vous disposez bien de tout ce qui suit :

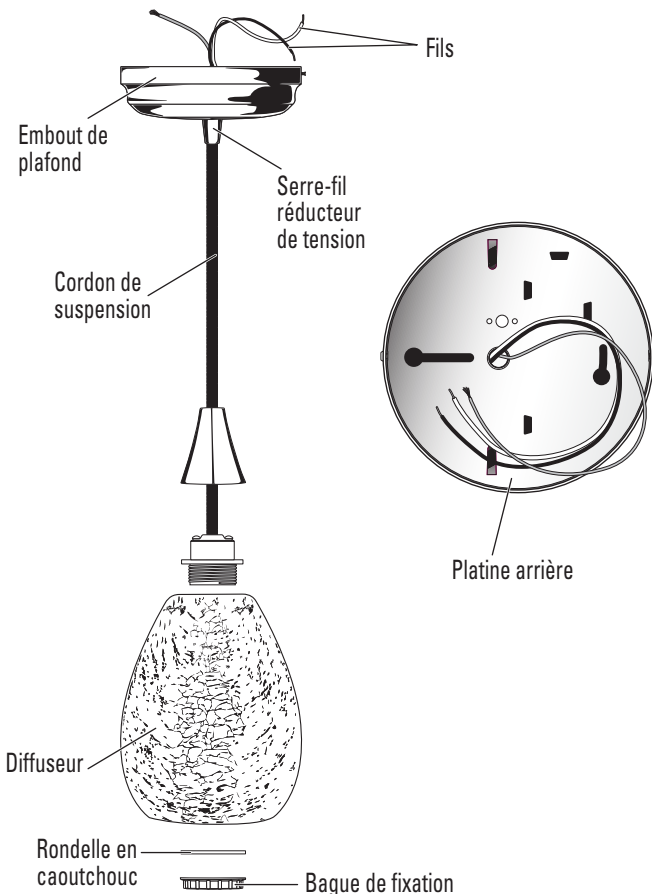

ARTICLES REQUIS

Durée de l'installation : 45 minutes

Tournevis
cruciforme

Pince

Lunettes de
sécuritéOutils à dénuder
les fils

Ruban électrique



Coupe-fil



Chiffon doux



Escabeau

Guide de dépannage

Des problèmes mineurs peuvent souvent être réparés sans devoir s'adresser à un électricien. Avant de faire un quelconque travail sur le luminaire, coupez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur pour éviter tout risque de choc électrique.


Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
Le luminaire ne s'allume pas.	Il n'est pas sous tension.	Vérifiez s'il est branché.
	Fil mal raccordé.	Inspectez le câblage.
	Interrupteur mural défectueux.	Testez ou remplacez l'interrupteur mural.
Un fusible claque ou le disjoncteur se déclenche lorsque vous allumez la lumière.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation se décharge à la terre.	Inspectez les raccordements de câblage.

Préparation


L'INTENSITÉ LUMINEUSE DE CE LUMINAIRE PEUT ÊTRE RÉGLÉE AVEC UN VARIATEUR ÉLECTRONIQUE À PHASE DIRECTE. Les variateurs suivants ont été testés et sont compatibles avec ce luminaire : Lutron® Diva® C*L™ : DVWCL-153P* ou DVCL-153P*, Lumea® C*L™ : LGCL-153P* et Toggle® C*L™ : TGCL-153P8. **Si vous ne savez pas comment effectuer une installation électrique, il est recommandé que vous demandiez à un électricien professionnel de s'occuper de votre installation.**

AVERTISSEMENT : L'électronique à DEL peut être endommagée par des chocs causés par des décharges électrostatiques. Avant l'installation, libérez l'électricité statique contenue dans votre corps en touchant une surface en métal nu mise à la terre pour éliminer ce risque. Pour éviter tout dommage, ne retirez pas la lentille transparente qui se trouve sur le module de DEL.

Installation du luminaire

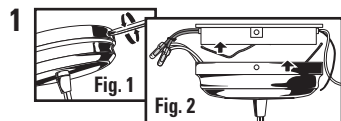


Retirez la platine arrière de l'embout de plafond du luminaire en retirant les vis des deux côtés de l'embout de plafond (Fig. 1 & Fig. 2).

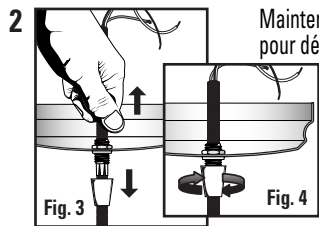

Maintenez fermement l'embout de plafond contre le plafond pour déterminer la hauteur désirée de votre luminaire.

Dévissez l'embout serre-fil réducteur de tension et tirez sur le cordon de suspension pour le faire passer à travers l'embout de plafond jusqu'à ce que vous ayez atteint la hauteur désirée (Fig. 3). Si le cordon de suspension se coince dans l'embout serre-fil réducteur de tension il faudra peut-être tortiller le cordon d'alimentation secteur jusqu'à ce

qu'il soit libéré. Une fois que ce cordon sera à la hauteur appropriée, serrez l'embout serre-fil réducteur de pression jusqu'à ce qu'il soit bien en place (Fig. 4). Lorsque vous déterminerez la longueur du cordon, n'oubliez pas de tenir compte de la longueur additionnelle que le diffuseur ajoutera.

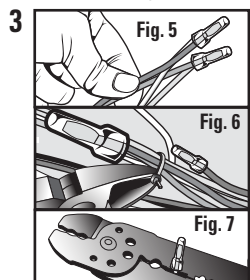


Le raccourcissement du cordon de suspension nécessite de faire particulièrement attention aux connexions des fils excitateurs et des fils du cordon de suspension. Le luminaire nécessite la connexion du conducteur rouge sortant du fil excitateur au fil de couleur argent avec la bande blanche, et la connexion du conducteur bleu sortant du fil excitateur au fil argent sans bande blanche (Fig. 5). Avant de déconnecter des fils ou de retirer les connecteurs à sertissage et les attaches, marquez chacun des fils pour que vous n'ayez pas de problème pour les reconnecter ensuite. Coupez les attaches maintenant les fils joints les uns aux autres afin de libérer les


fils conducteurs (Fig. 6). En utilisant une cisaille coupe-fil, coupez chaque conducteur directement au-dessous de chaque capuchon de connexion à sertir (Fig. 7). **REMARQUE :** ne retirez pas les capuchons de connexion à sertir pour essayer de les réutiliser par ailleurs. Lors de l'élimination de l'excédent de cordon, assurez-vous qu'il reste une longueur de fil suffisante (ENVIRON 6 POUCES) au-dessus du serre-câble pour réaliser les connexions avec le fil excitateur (les marques sur les fils devraient toujours être visibles). Divisez le fil du luminaire en deux (2) conducteurs séparés et dénudez 1/2 po de la gaine isolante. Rattachez les conducteurs d'alimentation du cordon de suspension aux conducteurs d'alimentation du fil excitateur (le conducteur rouge doit être connecté au conducteur couleur argent avec la bande blanche, et le conducteur bleu doit être connecté au conducteur couleur argent sans bande blanche). Ne tentez PAS d'attacher les conducteurs d'alimentation du cordon de fil secteur directement aux conducteurs d'alimentation du boîtier électrique, car cela risquerait de produire une situation dangereuse.



Tirez sur le fil de mise à la terre, le conducteur d'alimentation blanc et le conducteur d'alimentation noir pour les faire passer par le trou central de la platine arrière (Fig. 8).

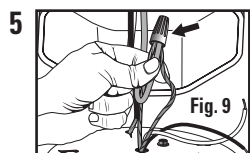


Pour des raisons de sécurité et pour assurer un fonctionnement optimal, votre luminaire doit être mis à la terre correctement. Si vous ne connaissez pas les méthodes appropriées pour mettre votre luminaire à la terre, consultez un électricien professionnel. Un fil de mise à la terre en cuivre est déjà attaché au panneau de fixation de votre luminaire. Si votre boîtier électrique est en plastique et/ou s'il contient un fil de mise à la terre en cuivre vert ou nu, le fil de mise à la terre du luminaire et le fil de mise à la terre du boîtier électrique doivent être connectés l'un avec l'autre et utilisant l'un des petits serre-fils (inclus). Si votre boîtier électrique est en métal et s'il est déjà mis à la terre, attachez simplement l'extrémité nue du fil de mise à la terre du luminaire au support de montage en utilisant la vis de mise à la terre verre sur le support de montage (Fig. 9).

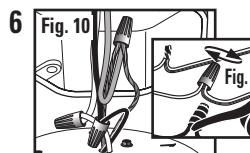


Connectez les conducteurs d'alimentation du boîtier électrique aux conducteurs du fil du luminaire en utilisant des serre-fils. Le conducteur noir du luminaire est connecté au conducteur d'alimentation noir, et le conducteur blanc du luminaire est connecté au conducteur d'alimentation blanc (Fig. 10). Assujettissez

correctement les serre-fils pour empêcher les fils de se desserrer. Si nécessaire, utilisez un ruban isolant pour attacher les serre-fils au fil. Poussez les longueurs excessives de fils à l'intérieur du boîtier électrique en prenant les précautions nécessaires (Fig. 11).


1 AVERTISSEMENT : Coupez l'électricité au niveau du disjoncteur ou du boîtier de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire (Fig. 1).

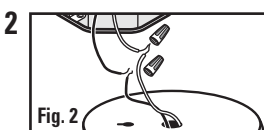


Retirez l'ancien luminaire. Faites un croquis de la configuration du câblage du luminaire (indexez le croquis en fonction de la couleur des fils) ou identifiez les fils eux-mêmes avec du ruban adhésif et un crayon de façon à savoir comment vous connecterez les fils de votre nouveau luminaire. S'il y a plusieurs fils, ou si le câblage semble plus compliqué et inclut même peut-être un fil rouge, notez les connexions avant de déconnecter les fils (Fig. 2).

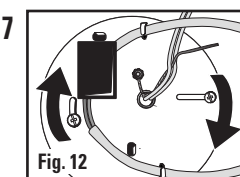

Vissez les vis à métaux dans le boîtier électrique jusqu'à ce qu'il reste environ 1/4 po entre le plafond et le dessous de la tête de la vis. Positionnez la platine arrière au-dessus du boîtier électrique pour que les vis à métaux passent à travers les ouvertures rondes des fentes en forme de trou de serrure dans la platine arrière. Lorsque les deux vis à métaux auront traversé les fentes en forme de trou de serrure, faites tourner la platine arrière jusqu'à ce que les corps des vis à métaux soient engagés dans l'extrémité étroite de la fente en forme de trou de serrure (Fig. 12). Tenez la platine arrière en place et serrez les vis à métaux.

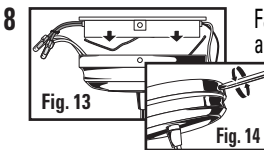

Faites glisser l'embout de plafond sur la platine arrière et alignez les trous de la vis de pression (Fig. 13). Tout en tenant l'embout de plafond en place, insérez une des vis dans l'ouverture et serrez pour mettre l'ensemble bien en place (Fig. 14). Faites de même avec l'autre vis de pression. Serrez les vis jusqu'à ce que l'embout de plafond soit solidement fixé contre la surface de montage. Ne serrez PAS excessivement les vis.

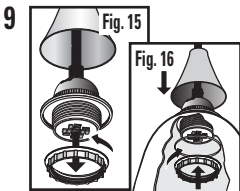

Il se peut que votre luminaire soit fourni avec la bague de verrouillage du diffuseur déjà en place. Si cela est le cas, la bague de verrouillage du diffuseur devra être retirée pour que le diffuseur puisse être installé (Fig. 15). Dévissez la bague de verrouillage du diffuseur en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mettez-la de côté. Placez la rondelle en caoutchouc sur la surface plate de la bague de fixation du diffuseur. Tout en tenant le diffuseur en

verre, assujettissez le diffuseur en vissant la bague de fixation sur le diffuseur dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 16). Serrez à la main la bague de fixation du diffuseur jusqu'à ce que la rondelle en caoutchouc soit serrée contre le diffuseur. **MISE EN GARDE :** NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT ! Si vous serrez trop fort, le diffuseur risquerait de se fêler. Remettez le circuit sous tension au niveau du boîtier électrique pour vous assurer que votre luminaire fonctionne correctement.

Instructions de nettoyage

Votre luminaire a été fabriqué en utilisant des matériaux de qualité qui dureront de nombreuses années en ne nécessitant que le minimum d'entretien. Vous voudrez peut-être nettoyer périodiquement le luminaire avec un produit non abrasif de nettoyage du verre et un chiffon doux. N'utilisez PAS de solvants ou de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs. Lorsque vous nettoyez le luminaire, vérifiez qu'il est bien hors tension et ne vaporisez pas de produit de nettoyage liquide directement sur le luminaire ou le module de DEL.

Garantie Patriot Lighting®

5 ANS DE GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tous défauts de matériau et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale par le client. Nous réparerons ou remplacerons gratuitement (à notre choix) le luminaire dans la même couleur ou le même style si cela est possible, ou dans une couleur et un style similaire si l'article original n'est plus fabriqué. Le fabricant garantit la lampe pendant 5 ans, à condition que la lampe ne soit pas utilisée dans des applications commerciales dans le cadre desquelles elle serait allumée 24 heures sur 24, mais si elle est utilisée dans un environnement résidentiel pendant 3-5 heures par jour. Les lampes défectueuses doivent être emballées adéquatement et renvoyées au fabricant avec une lettre d'explication et l'original de votre reçu indiquant la date d'achat. Appelez le 1-800-291-8838 pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et une adresse à laquelle envoyer votre produit défectueux. Remarque : aucun envoi en port dû ne sera accepté. La responsabilité du fabricant est limitée dans tous les cas au remplacement du produit d'éclairage défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de perte, de dommage ou de préjudice causé par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant inclut les pertes, dommages ou préjudices (I) qui sont causés à une personne, à un bien, ou autres; (II) les dommages accessoires ou secondaires par nature; (III) les dommages fondés sur les théories de la garantie, de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité pour faute, de la responsabilité sans faute, de la responsabilité délictuelle ou autre; ou (IV) directement ou indirectement en liaison avec la vente, l'utilisation ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits en fonction de l'endroit où vous résidez.

© 2013 Good Earth Lighting
1913INSMP1023
Imprimé en Chine

Distribué par : Good Earth Lighting
5260 Capitol Drive
Wheeling, IL 60090